

# **Next Point**

**Uydu Kart Paylaşım  
Nasıl Yapılır?**



- Cihazınızda g¼ncel yazılım y¼kl¼ olup olmadıđını kontrol edin. Uydu ¼zerinden kart paylařım destekli ilk yazılım 16.06.2014 tarihli yazılımdır, bundan daha eski bir yazılıma sahipseniz cihaz yazılımını g¼ncelleyiniz.
- Cihazdaki t¼ner bađlantıları ařađıdaki gibi yapılmalıdır.  
Tuner 1: Normal izlediđiniz uydular  
Tuner2: Uydudan kart paylařımı aldıđınız uydu
- TV izler durumda kumandanızdan F1 tuřuna bastıktan sonra 111 tuřlayın.
- Karřınıza ıkacak seeneklerden **Uydu Kart Paylařımı**'nı sein.



- Karşınıza çıkacak listeden Uydudan kart paylaşımı aldığınız uyduyu (Tuner2'ye bağlı) seçin.



- SDS Info bölümünden bağlantı bilgilerini kontrol edebilirsiniz.

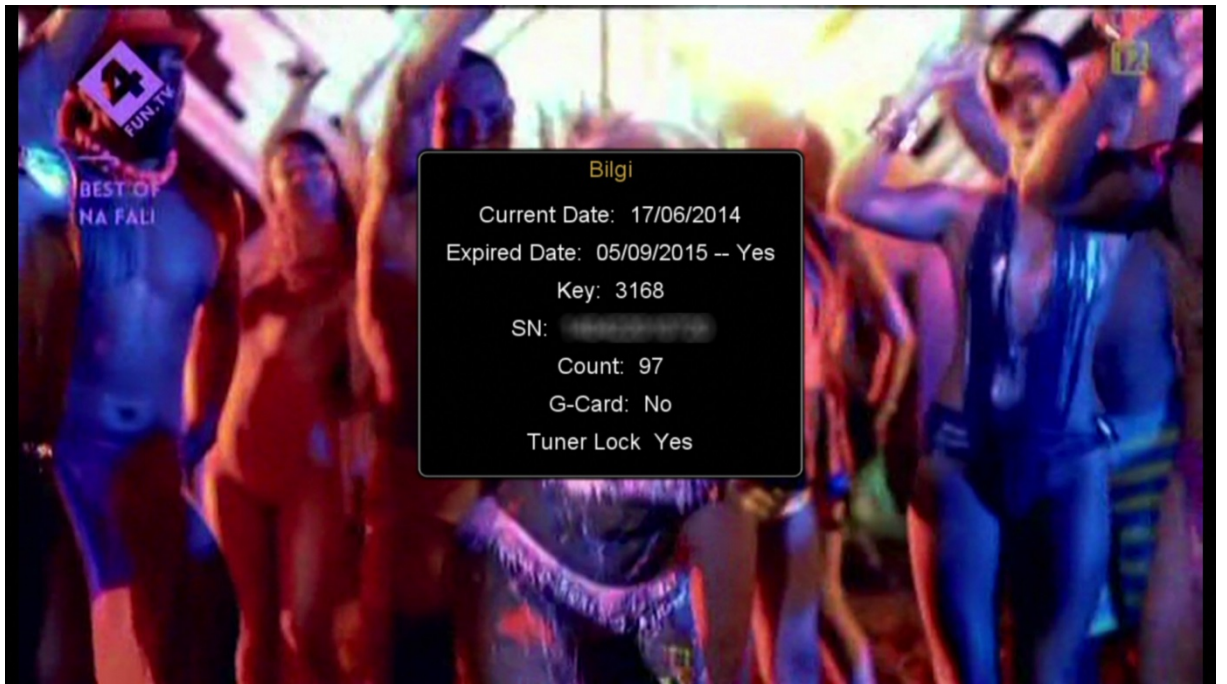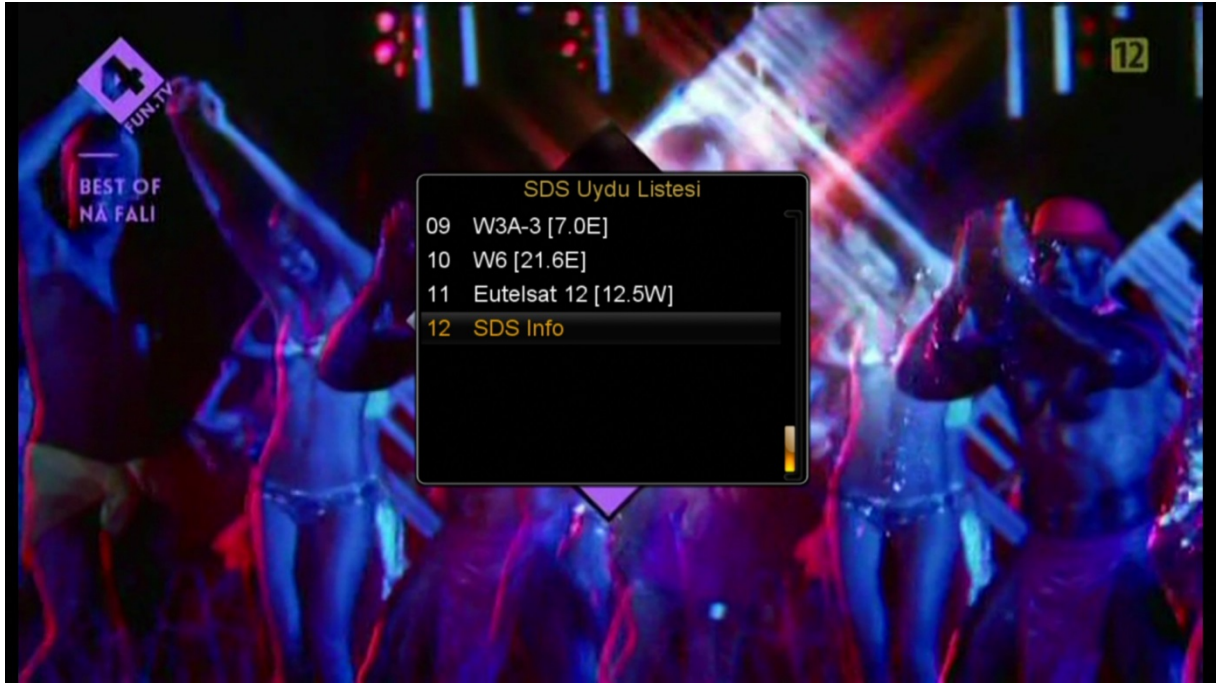

- Açılabilen kanallar kanal listesinde farklı renkle görülebilir.

