

NEXT MACHINA 3D İÇİN


M3U DOSYASI HAZIRLAMAK ve YÜKLEMEK

Gerekenler:

- Bilgisayar
- USB Bellek (Tercihen FAT32 yada NTFS formatlı)

Nasıl Yapılır:

- Bilgisayarınızdan Not Defteri'ni (Notepad) açın. (Wordpad değil)

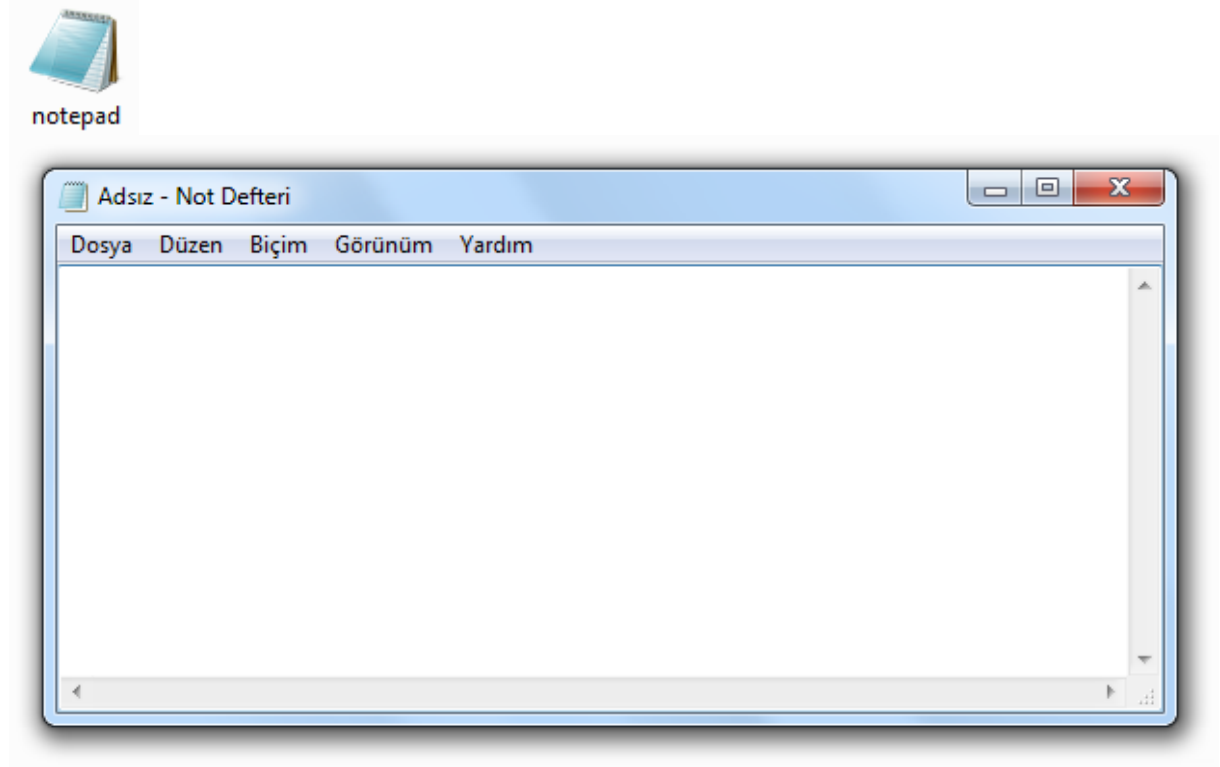

- Cihaza yüklemek istediğiniz adresleri aşağıdaki formatta yazın.


Örnek Format:

```
#EXTM3U  
  
#EXTINF:İSiM  
ADRES  
  
#EXTINF:İSiM2  
ADRES2
```

Hazırlanmış Örnek Dosya:

```
#EXTM3U  
  
#EXTINF:İSTWEB TV  
rtmp://wowza.istweb.tv/webtv/16:9_wowza_1024x576_1mbit  
playPath=16:9_wowza_1024x576_1mbit  
swfUrl=http://www.istweb.tv/istwebTv.swf?20130104-030129  
pageUrl=http://www.istweb.tv/ live=1  
  
#EXTINF:İBB TRAFİK RADYO  
rtmp://212.174.15.22:1935/sc/trafikradyo.stream playPath=trafikradyo.stream  
swfUrl=http://www.yayin.tv.tr/player/radioPlayer/proRadioPlayer.swf?src=rtmp://212.174.  
15.22/sc/trafikradyo.stream&logo=http://www.yayin.tv.tr/stream-  
files/ibbRadioLogo.png&txt=İBB%20Traffic%20Radio%20Test&buf=8/[DYNAMIC]/3  
pageUrl=http://www.yayin.tv.tr/webService/?id=175&w=520&h=320 live=1
```


- Örnekteki gibi dosyamıza yazalım.

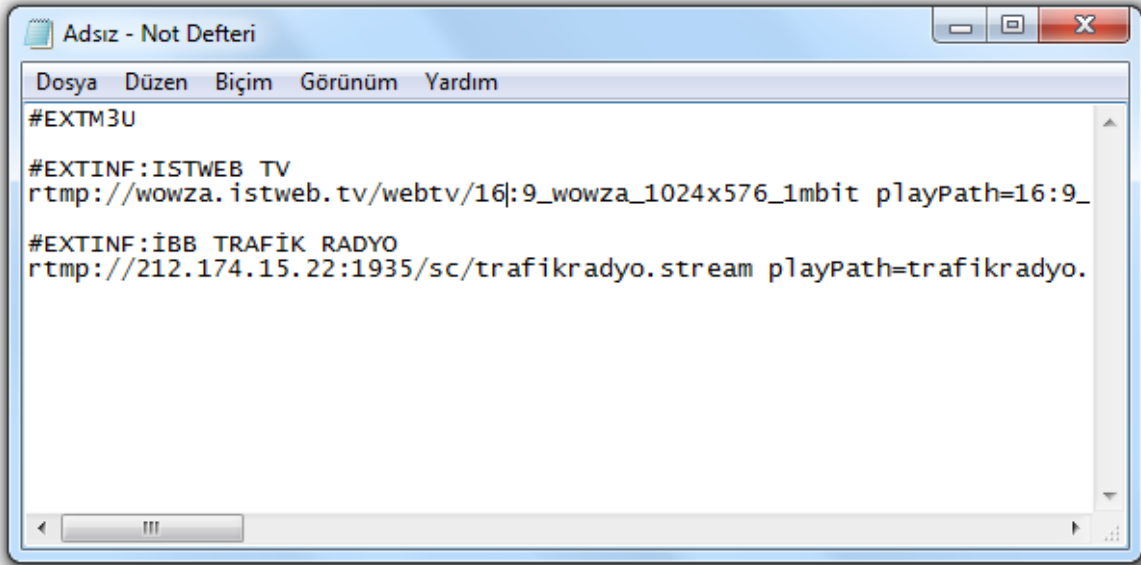

A screenshot of a Windows Notepad window titled "Adsız - Not Defteri". The window has a menu bar with "Dosya", "Düzen", "Biçim", "Görünüm", and "Yardım". The text area contains the following RTMP stream URLs:


```
#EXTM3U
#EXTINF:ISTWEB TV
rtmp://wowza.istweb.tv/webtv/16;9_wowza_1024x576_1mbit playPath=16:9_
#EXTINF:İBB TRAFİK RADYO
rtmp://212.174.15.22:1935/sc/trafikradyo.stream playPath=trafikradyo.
```

- Dosya > Farklı Kaydet bölümüne girin.

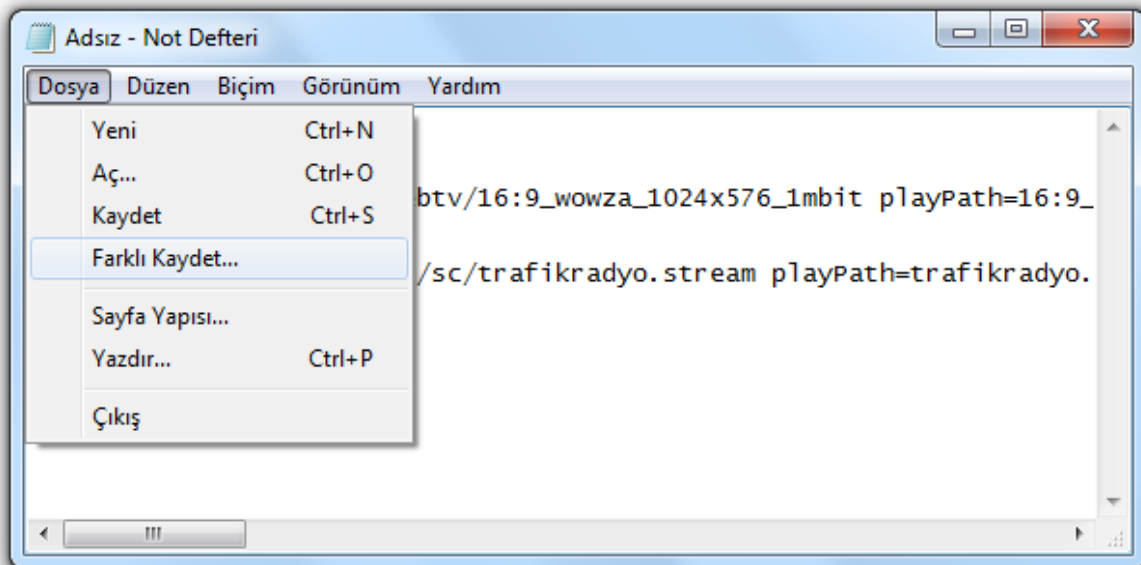


A screenshot of the same Notepad window, but with the "Dosya" menu open. The menu items are: "Yeni" (Ctrl+N), "Aç..." (Ctrl+O), "Kaydet" (Ctrl+S), "Farklı Kaydet..." (highlighted), "Sayfa Yapısı...", "Yazdır..." (Ctrl+P), and "Çıkış". The text area contains the same RTMP stream URLs as in the previous screenshot.

- Aşağıda görüldüğü gibi ilgili bölümlere dikkat ederek dosyamızı kaydedelim.
Kayıt Yeri: USB belleğimiz seçilmeli
Kayıt Türü: **Tüm dosyalar** seçilmeli (Aksi takdirde .txt dosyası olarak kayıt eder)
Kodlama: **UTF-8** seçilmeli (Aksi takdirde isimlerdeki Türkçe karakterler düzgün görülmez)
Dosya adı: İsteğe göre seçilebilir sonunda **.m3u** yazmasına dikkat edilmelidir. (Büyük harflerle .M3U yazıldığında sorun yaratabilir, .m3u yazılmalıdır.)

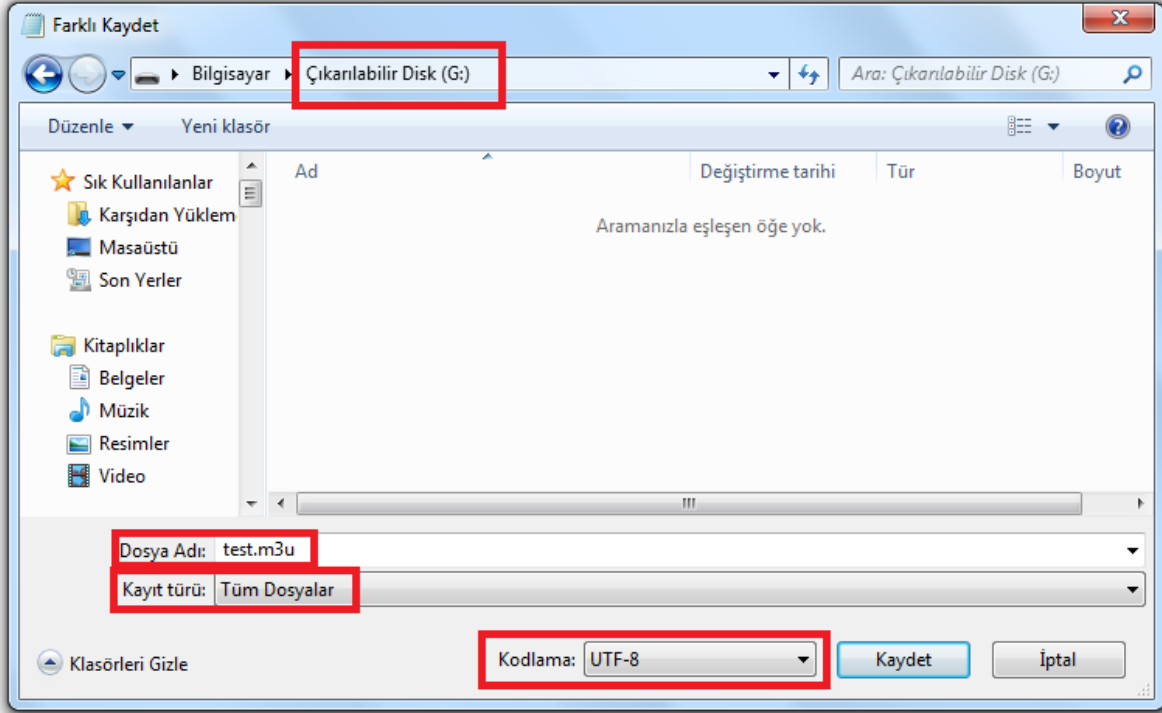


- USB belleğimizde test adında bir dosya oluşturuldu.

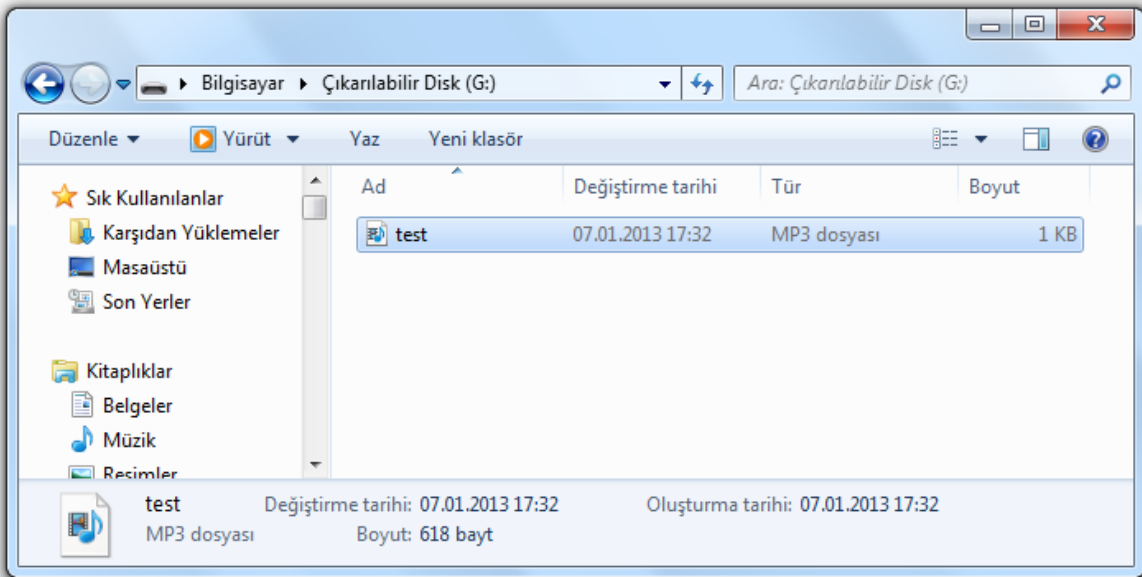

- USB Belleđimizi cihazımın USB girişine takalım.




- Uydu alıcımızın kumandasında  tuşuna basın.
- Açılan bölümde kumandanın Sağ – Sol tuşları ile **Yazılım Seçimi** bölümüne gelin.



- USB Belleđimize yklediđimiz .m3u dosyasını OK ile seđin, ıkan Onay kutusunu OK ile onaylayın.

Uyarı: .m3u dosyasını cihazınıza yklediđinizde daha nce yklediđiniz WEB TV kanalları silinecektir.

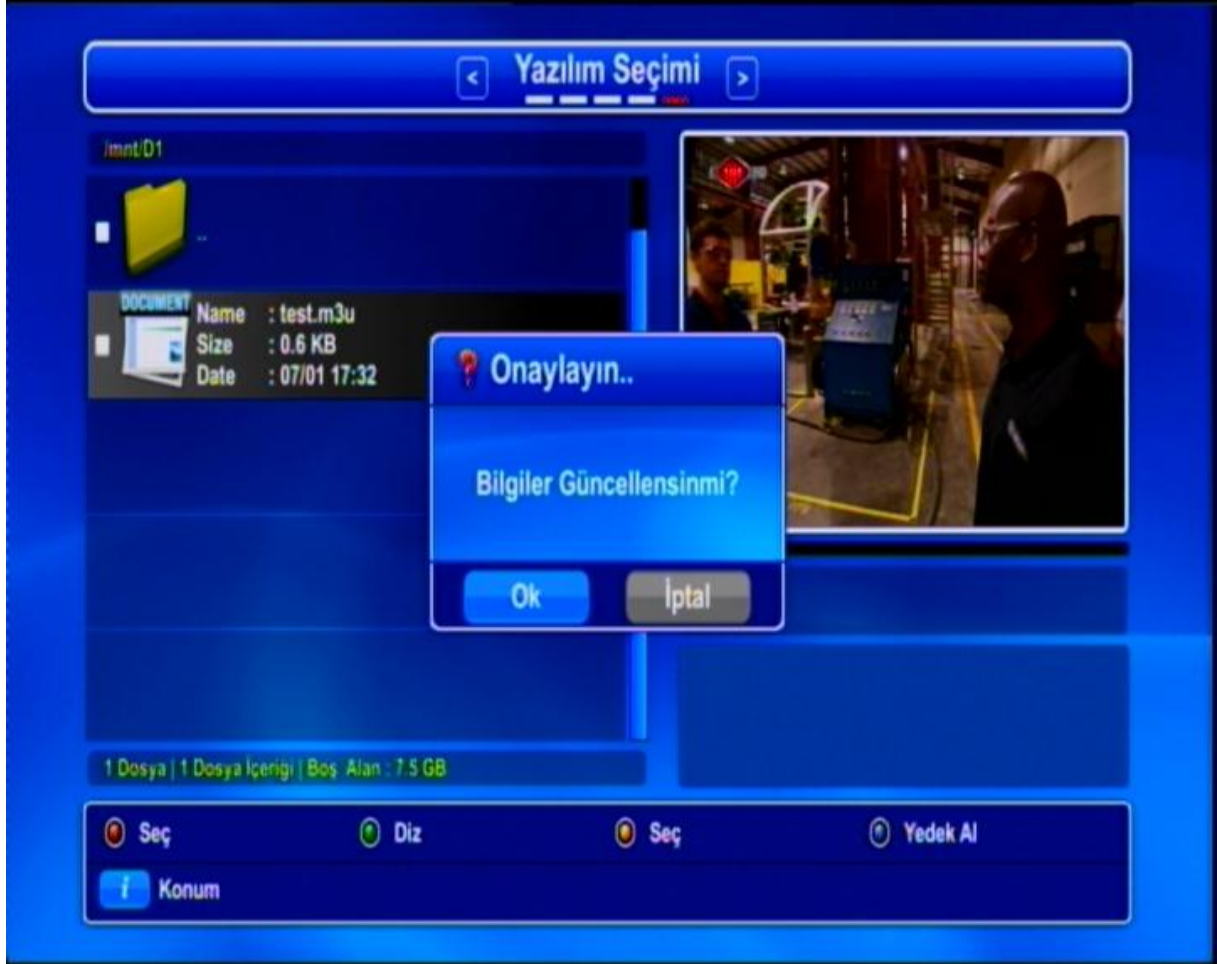


- EXIT tuşu ile tm blmlerden ıkın.

- Kumandanızdaki **M+** tuşuna basın, **Web TV** bölümüne girin.



- Yarattığımız Web TV kanallarından birini OK ile seçin, internet bağlantınızda ve yazdığınız adreste sorun yoksa oynatmaya başlayacaktır.

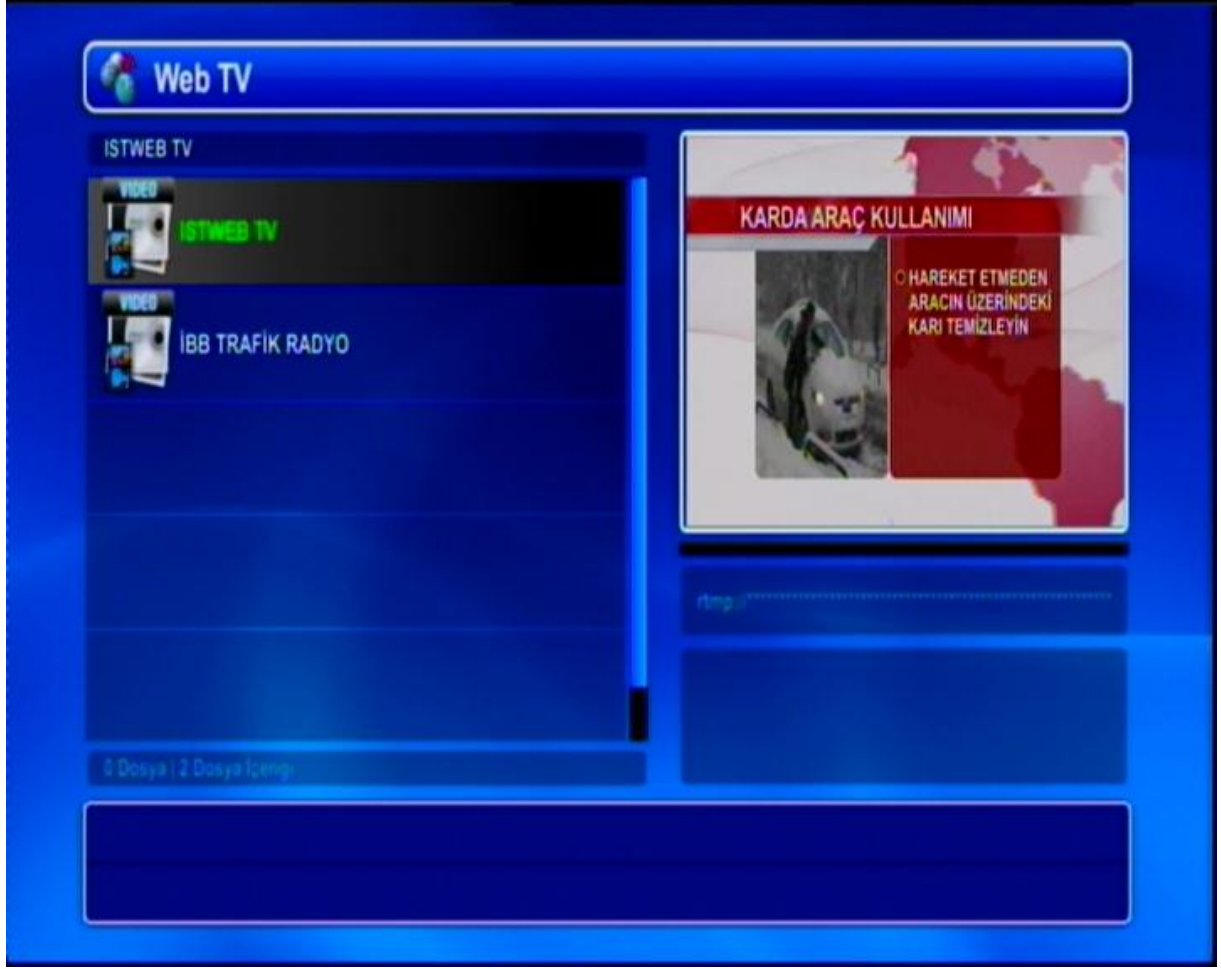

- Oynatma tuşu yada OK tuşu ile yayını büyütebilir, kumandanın Durdurma tuşu ile yayından çıkabilirsiniz.